


## Hybrid-IP-Kamera

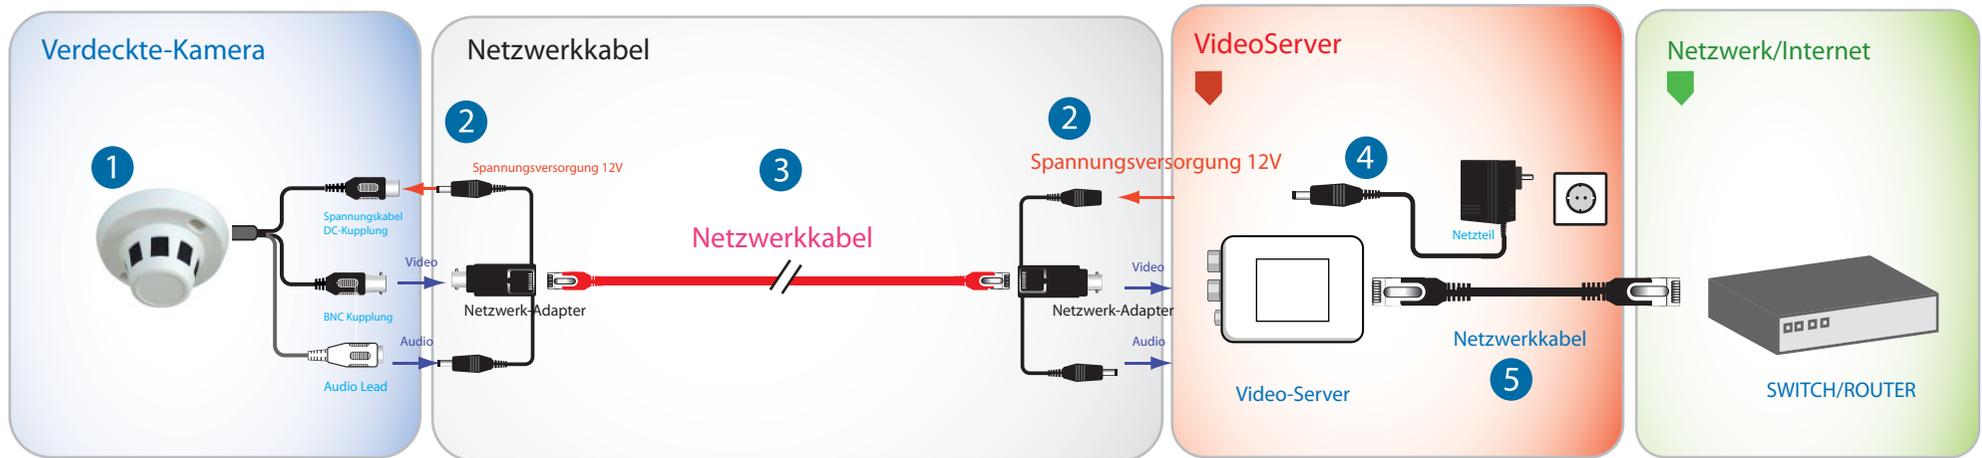

Maximale Reichweite bei CAT5-Verkabelung: 100m

- 1 Bringen Sie Ihre Überwachungskamera in Position.
- 2 Schließen Sie Netzwerk-Adapter für Ihre Überwachungskameras und Video-Server an.
- 3 Verlegen Sie das Kabel von der Überwachungskamera zu Ihrem Video-Server.
- 4 Schließen Sie die zentrale Stromversorgung für Ihre Überwachungskamera an.
- 5 Schließen Sie Netzwerk-Kabel zwischen Ihrem Video-Server und Ihrem Netzwerk (Switch/Router).
- 6 Schalten Sie Ihre Überwachungskameras und Ihren Video-Server ein.
- 7 Video-Server Zugriff und Einstellungen können im Browser vorgenommen werden.



### Haben Sie noch Fragen?

Sie benötigen noch Informationen zu den Produkten? Oder brauchen Unterstützung bei Ihrem Projekt?

Kein Problem – unser Kundenservice hilft Ihnen gern: **069/153200320**



**ip-kameras.de**

HITECSECURITY